



WIRELESS REMOTE CONTROL


Thank you very much for purchasing this Air Conditioner. Please read the Wireless Remote Control instructions carefully before using this appliance and keep this manual for future reference.

*The design and specifications of the Wireless Remote Controller are subjected to change without prior notice.

REMOTE CONTROL




Remote Control Display

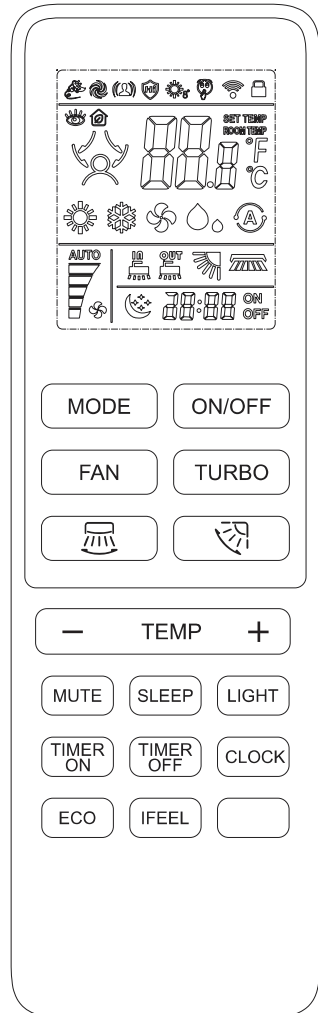
No.	Symbols	Meaning
1		Auto Mode
2		Cooling Mode
3		Dry Mode
4		Fan Only Mode
5		Heating Mode
6		8°C Heating Function
7		ECO Function
8		Timer/Clock Function
9		Temperature Indicator
10		Fan Speed: Auto/ High/ Mid-High/ Mid/ Mid-Low/ Low
11		MUTE Function
12		TURBO Function
13		Up-Down Auto Swing
14		Left-Right Auto Swing
15		SLEEP Function
16		I FEEL Function
17		Signal Indicator
18		Child-Lock
19		Clean Function





The display and some functions of the remote control may vary by model.

REMOTE CONTROL

No.	Button	Function
1	ON / OFF	Turns on/off the air conditioner.
2	Temp +	Increases temperature, or Timer/Clock setting hours.
3	Temp -	Decreases temperature, or Timer/Clock setting hours.
4	MODE	Selects the mode of operation (AUTO, COOL, DRY, FAN, HEAT).
5	ECO	Activates/deactivates the ECO function.
6	TURBO	Activates/deactivates the TURBO function.
7	FAN	Selects the fan speed.
8	TIMER ON	Sets the time for TIMER ON function.
9	TIMER OFF	Sets the time for TIMER OFF function.
10	SLEEP	Switches on/off the SLEEP function.
11	LIGHT	Switches on/off the indoor unit LED display.
12	◀ SWING 	Stops or Starts horizontal louver movement or sets the desired up/down air flow direction.
13	◆ SWING 	Stops or Starts vertical louver movement or sets the desired left/right air flow direction.
14	I FEEL	Switches on/off the I FEEL function.
15	MUTE	Switches on/off the MUTE function.
		Press for 5 seconds to activate/deactivate the CLEAN function
16	CLOCK	Sets the current time.
17	TIMER ON + TIMER OFF	Press for 3 seconds to activate/deactivate the CHILD-LOCK function.
18	◆ SWING  + TEMP +	Activates/deactivates the 8°C Heat function.
19	MODE + - TEMP	Press for 2 seconds to alternate between °C and °F scale.

 The display and some functions of the remote control may vary by model.

 The shape and position of buttons and indicators may vary by model, but their functions are the same.


 The indoor unit will beep to acknowledge the reception of a signal from the remote when a button is pressed.

REMOTE CONTROL

Replacement of Batteries


Remove the battery cover plate from the rear of the remote control, by sliding it in the direction of the arrow.

Install the batteries according to the direction (+ and -) shown on the Remote Control. Reinstall the battery cover by sliding it into place.

 Use 2 AAA (1.5V) batteries.


Do not use rechargeable batteries.


When the display is no longer legible, replace the 2 old batteries with new ones of the same type and at the same time. Dispose of batteries responsibly per regulatory requirements.

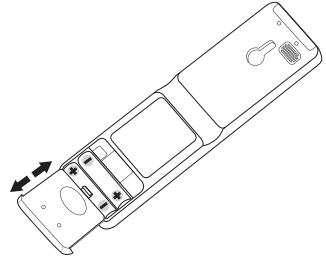

Storage and Tips for Using the Remote Control


The remote control may be mounted on a wall with a remote control holder (optional part).

-  1. Point the remote control toward the air conditioner and make your selections. The indoor unit will beep if the signal is received.
2. The remote control will operate the air conditioner at a distance up to 23ft (7m).
3. Check that there is no object between the remote control and the signal receptor in the indoor unit.
4. Never leave the remote control exposed to direct sunlight.
5. Keep the remote control at least 3.5 feet (1m) from the television or other electrical appliances.

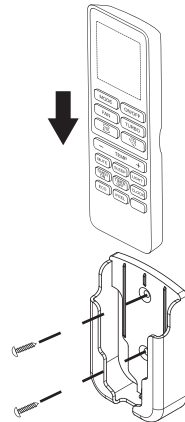


REMOTE CONTROL

Press MODE button to select the mode of operation (AUTO, COOL, DRY, FAN, HEAT).

 If the unit does not respond when changing modes, wait 3 minutes and try again.


AUTO MODE


AUTO  Automatic mode.

To set to AUTO mode, press **MODE** until the symbol  appears on the display. In AUTO mode the run mode will be set automatically according to the room temperature.

Indoor Temperature	Mode	Target Temperature
≤ 70°F (21°C)	HEATING	72°F (22°C)
70°F-73°F (21°C-23°C)	FAN ONLY	
73°F-79°F (23°C-26°C)	DRY	Room temperature decrease 2°F after 3 minutes.
> 79°F (26°C)	COOLING	79°F (26°C)

COOLING MODE


COOL  The cooling function allows the air conditioner to cool the room and reduce air humidity at the same time.


To activate the cooling function (COOL), press the **MODE** button until the symbol  appears on the display.

Set the desired temperature using the + or - buttons. The cool mode will activate when room temperature is above the set temperature.


Note: Set temperature range is between 61°F and 86°F.


DRY MODE

DRY  This function reduces the humidity of the air to make the room more comfortable.


To set to DRY mode, press **MODE** until the symbol  appears on the display. When activated, the unit will automatically reduce the humidity to a predetermined setting.


FAN MODE (Not FAN Button)

FAN  Fan mode, air ventilation only.

To set to FAN mode, press **MODE** until the symbol  appears on the display.


HEATING MODE

HEAT  The heating function allows the air conditioner to heat the room.


To activate the heating function (HEAT), press the **MODE** button until the symbol  appears on the display.

Set the desired temperature using the + or - buttons. The heat mode will activate when room temperature is below the set temperature.

Note: Set temperature range is between 61°F and 86°F.

 When the unit first starts in heat mode, it may take 2-5 minutes before air flow will be discharged from the unit. If needed, wait 3 minutes before restarting the unit.

FAN SPEED Function (FAN Button)

FAN  Change the operating fan speed.

Press the **FAN** button to set the running fan speed. It can be set to AUTO/ HIGH/ MID-HIGH / MID/ MID-LOW/ LOW speed.



REMOTE CONTROL

CLOCK Function

CLOCK Change the current local time.





Press the **CLOCK** button once. Set the current local time in 24 hour format using the + and - buttons. Press the **CLOCK** button a second time to confirm.


SWING Function




The horizontal louver is automatically adjusted according to the selected operating mode. The direction of airflow can be further adjusted by using the **SWING** buttons on the remote control.


Operation Mode	Automatic Airflow Direction
COOL, DRY	Horizontal
HEAT, FAN ONLY	Downward

1. Press the  button to activate the horizontal flap to swing up and down. The symbol  will appear on the remote display. Press again to stop the swing movement at the current angle.
2. Press  to active the vertical deflectors to swing left and right. The symbol  will appear on the remote display. Press again to stop the swing movement at the current angle.

 Never adjust or set the flap or deflectors manually as this could damage the mechanism.

Note: If unit does not have 4-way airflow function, the horizontal airflow may be adjusted manually.

 Never insert fingers, sticks or other objects into the air inlet or outlet vents as this action could cause serious injury or damage to the unit.

 Avoid setting the horizontal louver downward for an extended period of time in Cooling or Dry modes to prevent condensed water from dripping out of the front of the unit.

TIMER Function ---- TIMER ON

TIMER ON Switch the unit ON after a set time.

With the unit switched off, set the TIMER. To set the timer to switch the unit on automatically:


1. Press the **TIMER ON** button once. The "12:00 ON" will appear and flash on the remote display.
2. Press the + or - buttons to set the desired Timer-on time in 24hr format.
3. Press the **TIMER ON** button a second time to confirm. A beep will sound, "ON" will stop flashing and the timer indicator on the indoor unit will light up.
4. After setting the timer press the **MODE** button to set the needed mode (Auto, Cool, Dry, Fan or Heat). Set the needed fan speed by pressing the **FAN** button. Press + or - to set the needed operation temperature. CANCEL the timer function by pressing the **TIMER ON** button again.

TIMER Function ---- TIMER OFF

TIMER OFF Switch the unit OFF after a set time.

To set the timer to switch the unit off automatically:

1. Confirm the appliance is ON.
2. Press the **TIMER OFF** button once to set the unit to switch off. The "12:00 OFF" will appear and flash on the remote display. Press the + or - to set the timer in 24hr format.
3. Press the **TIMER OFF** button a second time to confirm. A beep will sound, "OFF" will stop flashing and the timer indicator on the indoor unit will light up. Cancel the timer function by pressing the **TIMER OFF** button again.

-  Press the + or - button once, the time increases/decreases by 1 minute.
- Press and hold the + or - button for 2 seconds, the time increases/decreases by 10 minutes.
 - Long press the + or - button, the time increases/decreases by 1 hour.

Note: If the Timer ON/OFF button has been pressed and there is no further activity for 10 seconds, the unit will return to normal operation and the timer function will be canceled.

REMOTE CONTROL

TURBO Function



To activate the turbo function, press the **TURBO** button. The swirl symbol will appear on the display. Press again to cancel this function.

When in Fan Only or Dry mode, the fan speed will be set to high automatically.

When in Cooling mode, the fan speed will be set to high and the temperature to 61°F.

When in Heating mode, the temperature is set to 86°F and the fan speed to AUTO.

SLEEP Function



Sleep function gives you a more comfortable environment for sleep. It can be set in Cooling, Heating or Dry modes.

The appliance will stop operation automatically after operating for 8 hours. Fan speed is automatically set at low speed.

There are 4 levels of sleep function. Each time the **SLEEP** button is pressed, the sleep function will be changed in the following sequence:



Sleep Mode	Operating Mode	Target Temp Increase/Decrease After 1, 2, 6 or 7 Hours			
		1 hour	2 hours	6 hours	7 hours
Mode 1 ☾	Cool/Dry	-	+2°F	-	-
	Heat	-	-2°F	-	-
Mode 2 🌙	Cool/Dry	-	+2°F	-1°F	-1°F
	Heat	-	-2°F	+1°F	+1°F
Mode 3 🌘	Cool/Dry	+1°F	+2°F	-2°F	-1°F
	Heat	-2°F	-2°F	+2°F	+2°F
Mode 4 🌑	Cool/Dry	No Change - Turns off after 8 hours			
	Heat	No Change - Turns off after 8 hours			

ECO Function



Automatically sets the operation at minimum capacity to save energy.

Press the **ECO** button. The symbol leaf will appear on the display, and the appliance will run in ECO mode. Pressing the ON/OFF, MODE, TEMP, FAN, SLEEP, MUTE or ECO buttons will cancel ECO function.

Note: The ECO function is not available in AUTO Mode.

I FEEL Function



Press the **I FEEL** button to active the function. The symbol person will appear on the remote display. Press again to deactivate this function.

This function enables the remote control to sense the temperature at its current location, and send this signal to the air conditioner to optimize the temperature around you and ensure your comfort. The remote must be near the indoor unit to receive the signal. When turning off the unit or when the I FEEL function is not needed, turn off the function to save energy. If the I FEEL function will not turn off, press and hold button for 5 seconds.

MUTE Function




1. Press the **MUTE** button to activate this function. The symbol speaker with slash will appear on the remote display. Press button again to deactivate this function.
2. When MUTE is selected, the remote controller will display the auto fan speed, and the indoor unit will operate at the lowest fan speed to minimize sound.
3. Press the FAN or MODE button to cancel the MUTE function. The MUTE function cannot be activated under Dry Mode.


REMOTE CONTROL


CLEAN Function

To activate this function, the indoor unit must be off with the mode set to COOL or DRY. This function cannot be activated with TURBO function.


Press and hold the **MUTE** button for 5 seconds to activate this function.  will appear on the remote display.

1. This function helps to clear accumulated dust, bacteria, etc. from the indoor evaporator.
2. After the cleaning process is finished, the unit will return to the preset mode. The  symbol will remain for 10 minutes after function is complete. Press the ON/OFF or MODE button to cancel this function.

 It's normal if there is some noise during this operation, as plastic materials expand with heat and contract with cold.

 Perform this function in the following ambient conditions to avoid activating certain safety protection features:



Indoor Unit	Temp < 86°F (30°C)
Outdoor Unit	41°F (5°C) < Temp < 86°F (30°C)

 It is recommended to perform this function every 3 months.

CHILD-LOCK Function

1. Press and hold the **TIMER ON** and **TIMER OFF** buttons together to activate this function. Perform this step again to deactivate this function.
2. When the Child-Lock function is activated, the buttons on the remote will be inactive.

8°C HEATING Function

1. Press and hold the  and **TEMP +** buttons for 3 seconds to activate this function.  will appear on the remote display.
2. This function will auto start the heating mode when the room temperature is lower than 8°C (46°F), and it will return to standby if the temperature reaches 9°C (48°F).
3. Press the any button other than TIMER ON, TIMER OFF, I FEEL or SWING will deactivate the 8°C Heating function.

LIGHT Function (Indoor Display)

LIGHT Switch the LED display on the indoor unit panel ON or OFF.

Press the **LIGHT** button to switch off the LED display. Press the button again to switch on the LED display.



CONTROL REMOTO INALÁMBRICO


Muchas gracias por comprar este aire acondicionado. Lea atentamente las instrucciones del control remoto inalámbrico antes de usar este aparato y conserve este manual para consultarlo en el futuro.

*El diseño y las especificaciones del control remoto inalámbrico están sujetos a cambios sin previo aviso.

CONTROL REMOTO




Pantalla de Control Remoto

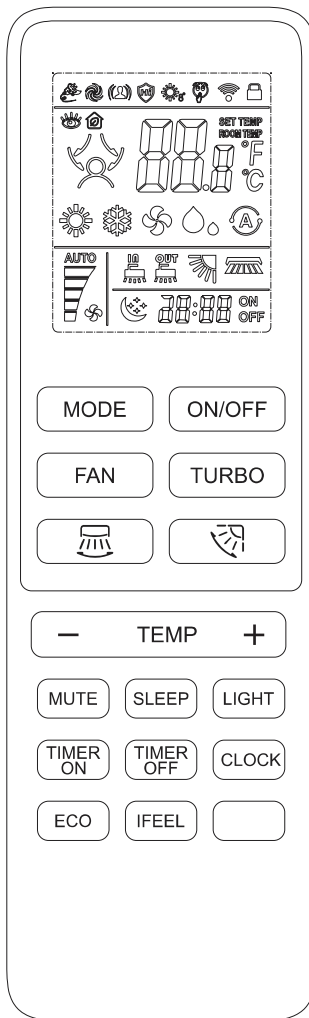Núm.	Símbolos	Significado
1		Modo Auto
2		Modo Cooling (Frío)
3		Modo Dry (Deshumidificación)
4		Modo Fan (Ventilador)
5		Modo Heating (Calor)
6		Función 8°C Heating (Calor)
7		Función ECO
8		Función Timer/Clock (Temporizador/Reloj)
9		Indicador de Temperatura
10		Velocidad del Ventilador: Auto/ Alto/ Medio-Alto/ Medio/ Medio-Bajo/ Bajo
11		Función MUTE (Silencio)
12		Función TURBO
13		Oscilación Automática Arriba-Abajo
14		Oscilación Automática Izquierda-Derecha
15		Función SLEEP (Dormir)
16		Función I FEEL
17		Indicador de Señal
18		Bloqueo para Niños
19		Función Clean (Autolimpieza)



La pantalla y algunas funciones del control remoto pueden variar según el modelo.

CONTROL REMOTO

Núm.	Botón	Función
1	ON / OFF	Para encender/apagar el aire acondicionado.
2	Temp +	Para aumentar la temperatura o las horas de ajuste del temporizador/reloj.
3	Temp -	Para disminuir la temperatura o las horas de ajuste del temporizador/reloj.
4	MODE	Para seleccionar el modo de operación (AUTO, COOL, DRY, FAN, HEAT).
5	ECO	Para activar/desactivar la función ECO.
6	TURBO	Para activar/desactivar la función TURBO.
7	FAN	Para seleccionar la velocidad del ventilador.
8	TIMER ON	Para configurar el tiempo de encendido del temporizador.
9	TIMER OFF	Para configurar el tiempo de apagado del temporizador.
10	SLEEP	Para activar/desactivar la función SLEEP (Dormir).
11	LIGHT	Para encender/apagar la pantalla LED de la unidad interior.
12	◀ SWING 	Para detener o iniciar el movimiento de la rejilla horizontal o establecer la dirección de flujo de aire hacia arriba/abajo deseada.
13	◆ SWING 	Para detener o iniciar el movimiento de la rejilla vertical o establecer la dirección de flujo de aire izquierda/derecha deseada.
14	I FEEL	Para activar/desactivar la función I FEEL.
15	MUTE	Para activar/desactivar la función MUTE (Silencio).
		Presione durante 5 segundos para activar/desactivar la función AUTOLIMPIEZA.
16	CLOCK	Para configurar la hora actual.
17	TIMER ON + TIMER OFF	Presione durante 3 segundos para activar/desactivar la función Bloqueo para Niños.
18	◆ SWING  + TEMP +	Para activar/desactivar la función 8°C Heating.
19	MODE + - TEMP	Presione durante 2 segundos para alternar entre la escala °C y °F.

 La pantalla y algunas funciones del control remoto pueden variar según el modelo.

 La forma y la posición de los botones e indicadores pueden variar según el modelo, pero sus funciones son las mismas.

 La unidad interior emitirá un pitido para reconocer la recepción de una señal del control remoto cuando se presione un botón.

CONTROL REMOTO


Reemplazo de Baterías

Retire la placa de la tapa de la batería de la parte posterior del control remoto, deslízandola en la dirección de la flecha.

Instale las baterías de acuerdo con la dirección (+ y -) que se muestra en el control remoto. Vuelva a instalar la tapa de la batería deslízandola en su lugar.

⚠ Utilice 2 pilas AAA (1,5 V).


No use baterías recargables. Cuando la pantalla ya no sea legible, reemplace las 2 baterías viejas por otras nuevas del mismo tipo y al mismo tiempo. Deseche las baterías de manera responsable según los requisitos reglamentarios.

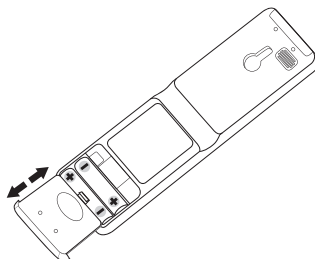

Almacenamiento y Consejos para Usar el Control Remoto

El control remoto se puede montar en una pared con un soporte para control remoto (parte opcional).

- ⚠
1. Apunte el control remoto hacia el acondicionador de aire y haga sus selecciones. La unidad interior emitirá un pitido si se recibe la señal.
 2. El control remoto operará el acondicionador de aire a una distancia de hasta 23 pies (7 m).
 3. Compruebe que no haya ningún objeto entre el control remoto y el receptor de señal de la unidad interior.
 4. Nunca deje el control remoto expuesto a la luz solar directa.
 5. Mantenga el control remoto al menos a 3,5 pies (1 m) de la televisión u otros aparatos eléctricos.

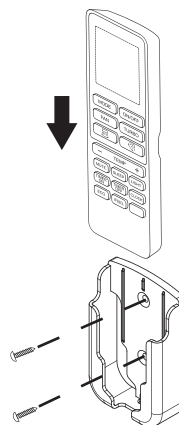


CONTROL REMOTO

Presione el botón MODE para seleccionar el modo de operación (AUTO, COOL, DRY, FAN, HEAT).

⚠ Si la unidad no responde al cambiar de modo, espere 3 minutos y vuelva a intentarlo.


MODO AUTO

AUTO  Modo automático.


Para configurar el modo AUTO, presione **MODE** hasta que aparezca el símbolo  en la pantalla. En el modo AUTO, el modo de ejecución se configurará automáticamente de acuerdo con la temperatura ambiente.

Temperatura Interna	Modo	Temperatura Meta
≤ 70°F (21°C)	HEATING	72°F (22°C)
70°F-73°F (21°C-23°C)	FAN	
73°F-79°F (23°C-26°C)	DRY	La temperatura ambiente disminuye 2°F después de 3 minutos.
> 79°F (26°C)	COOLING	79°F (26°C)

MODO COOLING (Frío)

COOL  La función de enfriamiento permite que el acondicionador de aire enfríe la habitación y reduzca la humedad del aire al mismo tiempo.


Para activar la función de enfriamiento, presione el botón **MODE** hasta que el símbolo


 aparece en la pantalla.

Configure la temperatura deseada con los botones + o -. El modo frío se activará cuando la temperatura ambiente esté por encima de la temperatura de ajuste.


Nota: El rango de temperatura de ajuste es entre 61 °F y 86 °F.


MODO DRY (Deshumidificación)

DRY  Esta función reduce la humedad del aire para que la habitación sea más cómoda.


Para configurar el modo DRY, presione el botón **MODE** hasta que aparezca el símbolo  en la pantalla. Cuando se activa, la unidad reducirá automáticamente la humedad a un ajuste predeterminado.


MODO FAN (No el Botón FAN)

FAN  Modo ventilador, solo ventilación de aire.

Para configurar el modo FAN, presione **MODE** hasta que aparezca el símbolo  en la pantalla.

MODO HEATING (Calor)

HEAT  La función de calefacción permite que el aire acondicionado caliente la habitación.


Para activar la función de calefacción, presione el botón **MODE** hasta que aparezca el símbolo  en la pantalla.

Configure la temperatura deseada con los botones + o -. El modo calor se activará cuando la temperatura ambiente esté por debajo de la temperatura de ajuste.


Nota: El rango de temperatura de ajuste es entre 61 °F y 86 °F.

⚠ Cuando la unidad se inicia por primera vez en modo calor, pueden pasar de 2 a 5 minutos antes de que se descargue el flujo de aire de la unidad. Si es necesario, espere 3 minutos antes de reiniciar la unidad.

Función de Velocidad del Ventilador (Botón FAN)

FAN  Cambie la velocidad del ventilador de funcionamiento.

Presione el botón **FAN** para configurar la velocidad del ventilador en funcionamiento. Se puede configurar en AUTO/ ALTO/ MEDIO-ALTO/ MEDIO/ MEDIO-BAJO/ BAJO.



CONTROL REMOTO

Función CLOCK (RELOJ)

CLOCK Configurar la hora actual.





Presione el botón **CLOCK** una vez. Establezca la hora local actual en formato de 24 horas usando los botones + y -. Presione el botón **CLOCK** por segunda vez para confirmar.


Función SWING




La solapa horizontal se ajusta automáticamente según el modo de funcionamiento seleccionado. La dirección del flujo de aire se puede ajustar aún más usando los botones **SWING** en el control remoto.


Modo de Operación	Dirección del Flujo de Aire
COOL, DRY	Horizontal
HEAT, FAN	Hacia Abajo

1. Presione  para activar la solapa horizontal para que se mueva hacia arriba y hacia abajo. El símbolo  aparecerá en la pantalla remota. Presione nuevamente para detener el movimiento de oscilación en el ángulo actual.
2. Presione  para activar los deflectores verticales para girar hacia la izquierda y hacia la derecha. El símbolo  aparecerá en la pantalla remota. Presione nuevamente para detener el movimiento de oscilación en el ángulo actual.

 Nunca ajuste o coloque la solapa o los deflectores manualmente ya que esto podría dañar el mecanismo.

Nota: Si la unidad no tiene la función de flujo de aire de 4 vías, el flujo de aire horizontal se puede ajustar manualmente.

 Nunca inserte los dedos, palos u otros objetos en las rejillas de ventilación de entrada o salida de aire, ya que esta acción podría causar lesiones graves o daños a la unidad.

 Evite colocar la solapa horizontal hacia abajo durante un período de tiempo prolongado en los modos Enfriamiento o Secado para evitar que el agua condensada gotee por el frente de la unidad.

Función Temporizador - ENCENDIDO

TIMER ON Encienda la unidad después de un tiempo establecido.

Con la unidad apagada, configure el temporizador. Para configurar el temporizador para que encienda la unidad automáticamente:


1. Presione el botón **TIMER ON** una vez. El símbolo "12:00 ON" aparecerá y parpadeará en la pantalla remota.
2. Presione el botón + o - para configurar el tiempo de activación del temporizador deseado en formato de 24 horas.
3. Presione el botón **TIMER ON** por segunda vez para confirmar. Sonará un pitido, "ON" dejará de parpadear y el indicador del temporizador en la unidad interior se encenderá.
4. Después de configurar el temporizador, presione el botón **MODE** para configurar el modo necesario (Auto, Cool, Dry, Fan o Heat). Configure la velocidad del ventilador necesaria presionando el botón **FAN**. Presione + o - para configurar la temperatura de operación necesaria. CANCELAR la función del temporizador presionando el botón **TIMER ON**.

Función Temporizador - APAGADO

TIMER OFF Apague la unidad después de un tiempo establecido.

Configure el temporizador cuando la unidad esté encendida. Para configurar el temporizador para que la unidad se apague automáticamente:

1. Confirme que el aparato esté ENCENDIDO.
2. Presione el botón **TIMER OFF** una vez. El símbolo "12:00 OFF" aparecerá y parpadeará en la pantalla remota. Press the + or - to set the timer in format of 24 hours.
3. Presione el botón **TIMER OFF** por segunda vez para confirmar. Sonará un pitido, "OFF" dejará de parpadear y el indicador del temporizador en la unidad interior se encenderá. Cancele la función de temporizador presionando el botón **TIMER OFF**.


-  Presione el botón + o - una vez, el tiempo aumenta/disminuye en incrementos de 1 minuto.
- Mantenga presionado el botón + o - durante 2 segundos, el tiempo aumenta/disminuye en incrementos de 10 minutos.
- Mantenga presionado el botón + o -, el tiempo aumenta/disminuye en incrementos de 1 hora.

Nota: Si se ha presionado el botón Timer ON/OFF y no hay más actividad durante 10 segundos, la unidad volverá al funcionamiento normal y la función del temporizador se cancelará.

CONTROL REMOTO

Función TURBO



Para activar la función turbo, presione el botón **TURBO**. El símbolo  aparecerá en la pantalla. Presione nuevamente para cancelar esta función.

Cuando esté en el modo Fan Only o Dry, la velocidad del ventilador se establecerá en alta automáticamente.

Cuando esté en el modo de refrigeración, la velocidad del ventilador se establecerá en alta y la temperatura en 61°F.

Cuando está en el modo de calefacción, la temperatura se establece en 86°F y la velocidad del ventilador en AUTO.



Función SLEEP (Dormir)







La función SLEEP le Brinda un ambiente más cómodo para dormir. Se puede configurar en los modos Cool, Heat, o Dry.

El aparato dejará de funcionar automáticamente después de 8 horas de funcionamiento. La velocidad del ventilador se ajusta automáticamente a baja velocidad.

Hay 4 niveles de función de Dormir. Cada vez que se presiona el botón **SLEEP**, la función de dormir cambiará en la siguiente secuencia:


 →  →  →  → Apagada

Modo de Dormir	Modo de Operación	Temperatura Meta Aumento/Disminución Después de 1, 2, 6 o 7 horas			
		1 hora	2 horas	6 horas	7 horas
Modo 1 	Cool/Dry	-	+2°F	-	-
	Heat	-	-2°F	-	-
Modo 2 	Cool/Dry	-	+2°F	-1°F	-1°F
	Heat	-	-2°F	+1°F	+1°F
Modo 3 	Cool/Dry	+1°F	+2°F	-2°F	-1°F
	Heat	-2°F	-2°F	+2°F	+2°F
Modo 4 	Cool/Dry	Sin Cambios: Apagar Después de 8 Horas			
	Heat	Sin Cambios: Apagar Después de 8 Horas			

Función ECO




Configura automáticamente la operación a la capacidad mínima para ahorrar energía.

Presione el botón **ECO**. El símbolo  aparecerá en la pantalla y el aparato funcionará en modo ECO. Presione el botón ON/OFF, MODE, TEMP, FAN, SLEEP, MUTE o ECO para cancelar la función ECO.

Nota: La función ECO no está disponible en modo AUTO.

Función I FEEL




Presione el botón **I FEEL** para activar la función. El símbolo  aparecerá en la pantalla remota. Presione nuevamente para desactivar esta función.

Esta función permite que el control remoto detecte la temperatura en su ubicación actual y envíe esta señal al aire acondicionado para optimizar la temperatura a su alrededor y garantizar su comodidad. El control remoto debe estar cerca de la unidad interior para recibir la señal. Cuando apague la unidad o cuando no se necesite la función I FEEL, desactive la función para ahorrar energía. Si la función no se apaga, mantenga presionado el botón durante 5 segundos.

Función MUTE (Silencio)





1. Presione el botón **MUTE** para activar esta función. El símbolo  aparecerá en la pantalla remota. Presione el botón nuevamente para desactivar esta función.
2. Cuando se selecciona MUTE, el control remoto mostrará la velocidad del ventilador automático y la unidad interior funcionará a la velocidad más baja del ventilador para minimizar el sonido.
3. Presione el botón FAN o MODE para cancelar la función MUTE. La función MUTE no se puede activar en el modo DRY.


CONTROL REMOTO


Función CLEAN (Autolimpieza)

Para activar esta función, la unidad interior debe estar apagada con el modo en COOL o DRY. Esta función no se puede activar con la función TURBO.


Mantenga presionado el botón **MUTE** durante 5 segundos para activar esta función. El símbolo  aparecerá en la pantalla.

1. Esta función ayuda a eliminar el polvo acumulado, las bacterias, etc. del evaporador interior.
2. Una vez finalizado el proceso de limpieza, la unidad volverá al modo preestablecido. El símbolo  permanecerá durante 10 minutos después de que se complete la función. Presione el botón ON/OFF o MODE para cancelar esta función.

 Es normal si hay algo de ruido durante esta operación, ya que los materiales plásticos se expanden con el calor y se contraen con el frío.

 Realice esta función en las siguientes condiciones ambientales para evitar activar determinadas funciones de protección de seguridad:



Unidad Interior	Temp < 86°F (30°C)
Unidad Exterior	41°F (5°C) < Temp < 86°F (30°C)

 Se recomienda realizar esta función cada 3 meses.

Función de Bloqueo para Niños

1. Mantenga presionados los botones **TIMER ON** y **TIMER OFF** juntos para activar esta función. Realice esta función nuevamente para desactivar esta función.
2. Cuando se activa la función Bloqueo para Niños, los botones del control remoto estarán inactivos.

Función 8°C HEATING

1. Mantenga presionados los botones  y **TEMP +** durante 3 segundos para activar esta función. El símbolo  aparecerá en la pantalla remota.
2. Esta función iniciará automáticamente el modo de calefacción cuando la temperatura ambiente sea inferior a 8°C (46°F) y volverá al modo de espera si la temperatura alcanza los 9°C (48°F).
3. Presione cualquier botón que no sea TIMER ON, TIMER OFF, I FEEL o SWING para desactivar la función 8°C Heating.

Función LIGHT (Pantalla Interior)

LIGHT Encienda o apague la pantalla LED en el panel de la unidad interior.

Presione el botón **LIGHT** para apagar la pantalla LED. Presione el botón nuevamente para encender la pantalla LED.

