



WIRELESS REMOTE CONTROL R-454B UNITS

USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS

Thank you very much for purchasing this Air Conditioner. Please read the Use and Installation instructions carefully before using this appliance and keep this manual for future reference.


Attention: *If you are experiencing difficulty with your mini-split air conditioner, do not return it to the place of purchase. Contact Dial Manufacturing for help or disposition.*

Dial Manufacturing, Inc.
430 North 47th Avenue, Phoenix, AZ 85043
1-800-350-DIAL | customerservice@dialmfg.com

REMOTE CONTROL



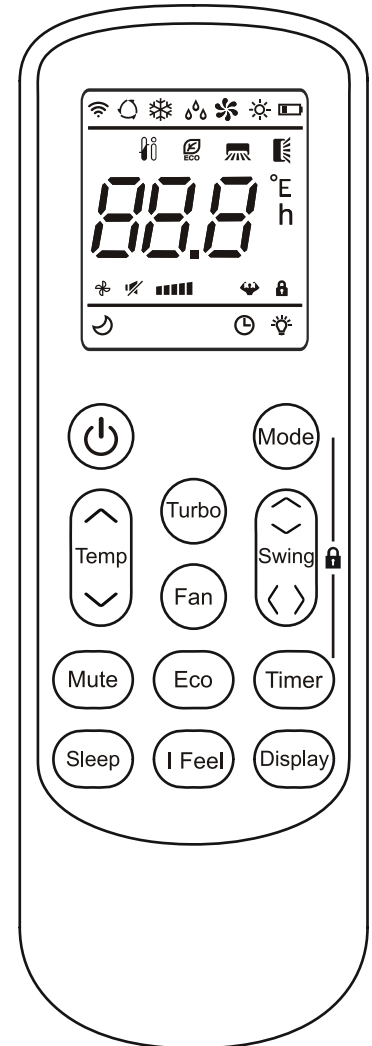


REMOTE CONTROL DISPLAY

No.	Symbols	Meaning
1		Battery Indicator
2		Dry Mode Indicator
3		Auto Mode Indicator
4		Fan Only Mode Indicator
5		Cooling Mode Indicator
6		Heating Mode Indicator
7		ECO Mode Indicator
8		Timer Indicator
9		Temperature Indicator
10		Fan Speed Indicator: Auto / Low / Low-Mid / Mid / Mid-High / High
11		Mute Function Indicator
12		TURBO Function Indicator
13		Up-Down Louver Auto Swing Indicator
14		Left-Right Louver Auto Swing Indicator
15		SLEEP Function Indicator
16		I FEEL Function Indicator
17		8°C Heating Function Indicator
18		Signal Indicator
19		Child-Lock Indicator
20		Display ON/OFF Indicator



The display and functions of the remote control may vary depending on the model.

REMOTE CONTROL

No.	Button	Function
1		To turn on/off the air conditioner.
2	^	To increase temperature or timer setting hours.
3	∨	To decrease temperature or timer setting hours.
4	MODE	To select the mode of operation: AUTO, COOL, DRY, FAN, HEAT.
5	ECO	To activate/deactivate the ECO function.
		Long press to activate/deactivate the 8°C heating function.
6	TURBO	To activate/deactivate the TURBO function.
7	FAN	To select the fan speed.
8	TIMER	To set the time for timer on/off.
9	SLEEP	To switch-on/off the SLEEP Function.
10	DISPLAY	To switch-on/off the LED display.
11	SWING 	To stop or start horizontal louver movement or set the desired up/down air flow direction.
12	SWING 	To stop or start vertical louver movement or set the desired left/right air flow direction.
13	I FEEL	To switch-on/off the I FEEL function.
14	MUTE	To switch-on/off the MUTE function.
15	MODE+TIMER	To activate/deactivate the CHILD-LOCK function.
16	SWING  + SWING 	To activate/deactivate the SELF-CLEAN function.



- The display and functions of the remote control may vary depending on the model.
- The shape and position of buttons and indicators may vary depending on the model, but their function is the same.
- The unit will beep after each button press to confirm reception of signal.


REMOTE CONTROL

REPLACEMENT OF BATTERIES

Remove the battery compartment cover of the remote control, by sliding it in the direction of the arrow as illustrated.

Install the batteries according to the pole direction (+ and -) shown in the battery compartment. Reinstall the battery cover by sliding it into place.

- Use 2 LRO3 AAA (1.5V) batteries.
- Do not use rechargeable batteries.
- Replace the old batteries with new ones when the display is no longer legible.
- Dispose of batteries responsibly per regulatory requirements.

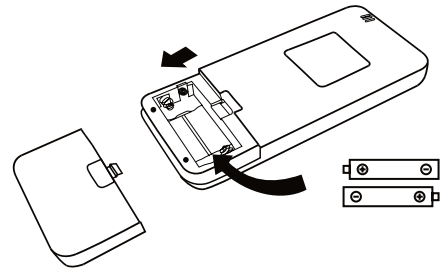

Basic Use

1. Point the remote control toward the Air Conditioner when using the remote.
2. Check that there are no obstructions between the remote control and the signal receptor in the indoor unit.
3. Never leave the remote control exposed to direct sunlight.
4. Keep the remote control at a distance of at least 1m (3.3 ft.) from the television or other electrical appliances.

Change Displayed Temperature Scale

To change the displayed temperature scale (°C or °F), follow the instructions below. Note that replacing the batteries will revert the displayed scale to its default setting (°F).

1. Press and hold the TURBO button for more than 5 seconds;
2. Keep holding the TURBO button until the scale switches to the desired °C or °F scale;
3. Release the button and wait for 5 seconds. The temperature scale will be set.

Cooling Only Control

This remote can be set up to remove access to the heating function (Cooling Only Control) for applications such as server rooms where access to heating is not desired. Follow the instructions below to change between Cooling Only Control (heating is deactivated on remote) and standard Heat Pump Control (full functionality). Note that replacing batteries will revert the control type to its default setting (Heat Pump Control).

1. Turn the remote OFF.
2. Long press the MODE button until the ❄️ icon flashes to set to Cooling only Control.
3. Long press the MODE button until the 🔥 icon flashes to set to Heat Pump Control.

REMOTE CONTROL

COOLING MODE



In Cooling mode the air conditioner cools the room and reduces humidity in the air at the same time.

To activate the cooling function, press the **MODE** button until the symbol ❄️ appears on the display.

Use the **^** or **v** buttons to set a desirable temperature for the room. The cool mode will activate when room temperature is above the set temperature.

HEATING MODE



The heating function allows the air conditioner to heat the room.

To activate the heating function, press the **MODE** button until the symbol ☀️ appears on the display.

Use the **^** or **v** buttons to set a desirable temperature for the room. The heat mode will activate when room temperature is below the set temperature.

- ❗ If frost forms on the condenser in HEATING mode, the appliance will automatically activate a defrost cycle. This will remove the frost and restore heating. This procedure usually lasts for 2-10 minutes. During the defrost cycle, the indoor unit fan will stop functioning. After defrosting, the HEATING mode will resume automatically.

❗ Manual Defrost Operation

If necessary, press the ECO button 10 times within 8 seconds while in heating mode to start a manual defrost cycle. Manual defrost operation is faster than auto defrost operation.

FAN MODE (Not FAN button)



Fan mode provides air ventilation only.

To activate the FAN mode, press the **MODE** button until the symbol 🌀 appears on the display.

DRY MODE



This function reduces the humidity of the air to make the room more comfortable.

To activate DRY mode, Press the **MODE** button until the symbol 💧 appears on the display. When activated, the unit will automatically reduce the humidity to a predetermined setting.

AUTO MODE



Automatic mode.


To activate AUTO mode, press the **MODE** button until the symbol ◉ appears on the display. In AUTO mode the operating mode is set automatically depending on room temperature.

FAN SPEED (FAN button)



Change the fan speed.

Press the **FAN** button to set the running fan speed. It can be set to AUTO / MUTE / LOW / LOW-MID / MID / MID-HIGH / HIGH / TURBO speed.



TURBO FUNCTION



To activate the turbo function, press the TURBO button. The ⚡ icon will appear on the display. Press again to cancel this function.

In COOL or HEAT mode, when the TURBO feature is selected, the unit will operate at the highest fan speed to create a strong airflow to cool or warm the room quickly.

ECO FUNCTION



This function automatically sets the fan and compressor operation to save energy.

Press the **ECO** button. The symbol 🌱 will appear on the display, and the appliance will run in ECO mode. Press again to cancel this function. While in ECO mode, the fan and compressor will run slower, improving the efficiency. If unit has a difficult time keeping up with desired temperature, turn the ECO function off.

Note: The ECO function is available in both COOLING and HEATING modes.

REMOTE CONTROL

SWING FUNCTION



Pressing the **SWING** button will activate/deactivate the horizontal or vertical louver swing function.

Press the **SWING** button with up and down arrow icon to swing the horizontal flaps up and down. The symbol will appear on the remote display. Pressing the button again will stop the swing movement and the louver will remain at the current angle.

Press the **SWING** button with left and right arrow icon to swing the vertical deflectors from left to right. The symbol will appear on the remote display. Pressing the button again will stop the swing movement and the louver will remain at the current angle.

Note: Pressing the horizontal and vertical SWING buttons together at the same time, will activate the Self-Clean function.

- Never move or set the flaps or deflectors manually as this could damage the delicate swing mechanism.
- Never put fingers, sticks or other objects into the air inlet or outlet vents. This could cause electric shock, product damage or injury.

I FEEL FUNCTION



Press the **I FEEL** button to activate this function. The symbol will appear on the remote display. Press again to deactivate this function.

This function makes the remote controller the temperature sensor, instead of the A/C wall unit. The remote sends a signal to the air conditioner to optimize the temperature around you (assuming the remote is close to you) to ensure your comfort. This function will automatically deactivate after 8 hours.

SLEEP FUNCTION



A preset program to make sleep more comfortable.

Press the **SLEEP** button to activate the SLEEP function. The symbol will appear on the display. Press again to cancel this function.

When the sleep function is active, the air conditioner will automatically adjust the temperature and fan speed to make the room more comfortable during the night.

After operating in sleep mode for 10 hours, the air conditioner will change to its previous mode and settings.

TIMER FUNCTION – TIMER ON



Switch the unit ON after a set time.

With the unit switched off, set the TIMER to automatically switch the unit on:

1. Press the **TIMER** button. The symbol will appear and will flash on the remote display.
2. Press the or buttons to set the desired length of time before the unit turns on. Each time you press the button, the time increases/decreases by half an hour between 0 and 10 hours and by one hour between 10 and 24 hours.
3. Press the **TIMER** button a second time to confirm.
4. After setting the Timer, press the **MODE** button to set the desired mode (Cool / Heat / Auto / Fan / Dry). Set the desired fan speed, by pressing the **FAN** button. Press or to set the desired operating temperature. CANCEL the function anytime by pressing the **TIMER** button

TIMER FUNCTION – TIMER OFF



Switch the unit OFF after a set time.

With the unit switched on, set the TIMER to automatically switch the unit off:

1. Confirm the appliance is ON.
2. Press the **TIMER** button.
3. Press the or buttons to set the desired length of time before unit turns off.
4. Press the **TIMER** button a second time to confirm. CANCEL the function anytime by pressing the **TIMER** button.

Note: All programming should be completed within 5 seconds, otherwise the setting will be canceled.



8°C HEATING FUNCTION


1. Press and hold the **ECO** button for 3 seconds to activate this function. () will appear on the remote display. Press the button again to deactivate this function.
2. This function will auto start the heating mode when the room temperature is lower than 8°C(46°F), and will return to standby if the temperature reaches 9°C (48°F).
3. If the room temperature is higher than 18°C(64°F), the appliance will cancel this function automatically.

Note: This function helps to prevent water pipes from freezing during cold winter, especially during extended absence from home.

REMOTE CONTROL

SELF-CLEAN FUNCTION

To activate this function, turn off the indoor unit then press the **SWING**  and **SWING** < > buttons at the same time until you hear a beep. The icon  will appear on the remote controller display and the indoor LED display.


1. This function helps clear accumulated dust, bacteria, etc. from the indoor evaporator.
2. This function will run for about 30 minutes, and then will return to the preset mode. Press the  button to cancel this function.
3. Two beeps will sound when the operation is completed or canceled.

- *It is recommended to perform this function every 3 months.*
- *It's normal if there is some noise during this process, as plastic materials expand with heat and contract with cold.*
- *We suggest operating this function in the following ambient conditions to avoid activating certain safety protection features.*

Indoor Unit	Temp < 86°F (30°C)
Outdoor Unit	41°F (5°C) < Temp < 86°F (30°C)

MUTE FUNCTION

MUTE 

1. Press the **MUTE** button to activate this function. The symbol  will appear on the remote display. Press again to deactivate this function.
2. While the MUTE function is active, the remote controller will display the auto fan speed, and the indoor unit will operate at the lowest fan speed to minimize sound.
3. If the **FAN** or **TURBO** button is pressed, the MUTE function will be cancel. The MUTE function cannot be activated in Dry Mode.

CHILD-LOCK FUNCTION

1. Press and hold the **MODE** and **TIMER** buttons together to activate/deactivate this function.
2. When lock is activated, all other buttons on the remote will not function.

DISPLAY FUNCTION (INDOOR DISPLAY)

DISPLAY


Switch ON/OFF the LED display on the wall unit panel.

Press the **DISPLAY** button to switch off the LED display on the wall unit panel. Press again to switch on the LED display.

CONTROL REMOTO



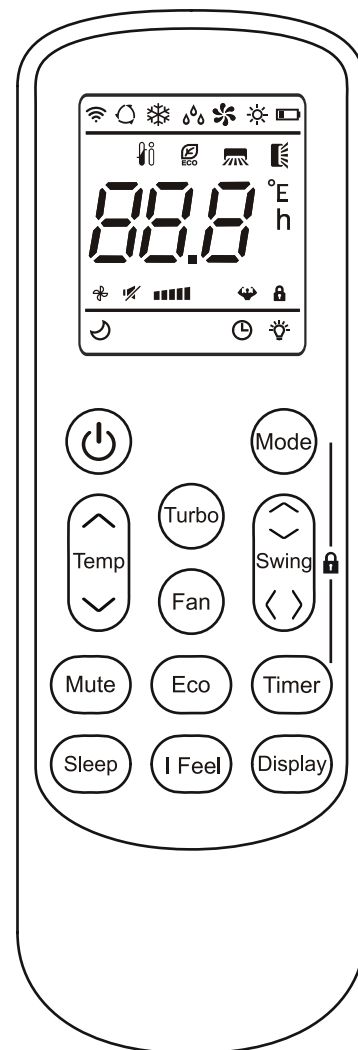


PANTALLA DE CONTROL REMOTO

Núm.	Símbolos	Significado
1		Indicador de Batería
2		Modo Dry (Deshumidificación)
3		Modo Auto
4		Modo Fan (Ventilador)
5		Modo Cooling (Enfriamiento)
6		Modo Heating (Calefacción)
7		Función ECO
8		Función Timer (Temporizador)
9		Indicador de Temperatura
10		Velocidad del Ventilador: Auto / Bajo / Medio-Bajo / Medio / Medio-Alto / Alto
11		Función MUTE (Silencio)
12		Función TURBO
13		Oscilación Automática Arriba-Abajo
14		Oscilación Automática Izquierda-Derecha
15		Función SLEEP (Dormir)
16		Función I FEEL
17		Función 8°C Heating (Calefacción a 8°C)
18		Indicador de Señal
19		Bloqueo para Niños
20		Indicador de Encendido/Apagado de la Pantalla



La pantalla y las funciones del control remoto pueden variar según el modelo.

CONTROL REMOTO

Núm.	Botón	Función
1		Para encender/apagar el aire acondicionado.
2	^	Para aumentar la temperatura o las horas de ajuste del temporizador.
3	∨	Para disminuir la temperatura o las horas de ajuste del temporizador.
4	MODE	Para seleccionar el modo de operación (AUTO, ENFRIAMIENTO, DESHUMIDIFICACIÓN, VENTILADOR, CALEFACCIÓN).
5	ECO	Para activar/desactivar la función ECO.
		Presione durante 5 segundos para activar/desactivar la función de calefacción a 8°C.
6	TURBO	Para activar/desactivar la función TURBO.
7	FAN	Para seleccionar la velocidad del ventilador.
8	TIMER	Para configurar el tiempo de encendido/apagado del temporizador.
9	SLEEP	Para activar/desactivar la función SLEEP (Dormir).
10	DISPLAY	Para encender/apagar la pantalla LED de la unidad interior.
11	SWING 	Para detener o iniciar el movimiento de la rejilla horizontal o establecer la dirección de flujo de aire hacia arriba/abajo deseada.
12	SWING 	Para detener o iniciar el movimiento de la rejilla vertical o establecer la dirección de flujo de aire izquierda/derecha deseada.
13	I FEEL	Para activar/desactivar la función I FEEL.
14	MUTE	Para activar/desactivar la función MUTE (Silencio).
15	MODE+TIMER	Para activar/desactivar la función bloqueo para niños.
16	SWING  + SWING 	Para activar/desactivar la función SELF-CLEAN (Autolimpieza).



- La pantalla y las funciones del control remoto pueden variar según el modelo.
- La forma y la posición de los botones e indicadores pueden variar según el modelo, pero su función es la misma.
- La unidad emitirá un pitido después de cada pulsación de botón para confirmar la recepción de la señal.

CONTROL REMOTO


REEMPLAZO DE PILAS

Retire la tapa del compartimiento de las pilas del control remoto, deslizándola en la dirección de la flecha como se ilustra.

Coloque las pilas de acuerdo con la dirección de los polos (+ y -) que se muestra en el compartimiento de las pilas. Vuelva a colocar la tapa de las pilas deslizándola hasta su lugar.



- Utilice 2 pilas LRO3 AAA (1,5 V).
- No utilice pilas recargables.
- Reemplace las pilas viejas por otras nuevas cuando la pantalla ya no sea legible.
- Deseche las pilas de manera responsable según los requisitos reglamentarios.

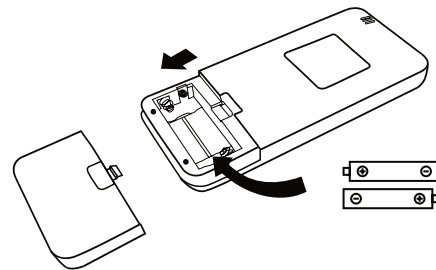

Uso Básico

1. Apunte el control remoto hacia el aire acondicionado cuando lo utilice.
2. Compruebe que no haya obstrucciones entre el control remoto y el receptor de señal en la unidad interior.
3. Nunca deje el control remoto expuesto a la luz solar directa.
4. Mantenga el control remoto a una distancia de al menos 1m (3,3 pies) del televisor u otros aparatos eléctricos.

Cambiar la Escala de Temperatura Mostrada

Para cambiar la escala de temperatura mostrada (°C o °F), siga las instrucciones a continuación. Tenga en cuenta que al reemplazar las pilas, la escala mostrada volverá a su configuración predeterminada (°F).

1. Mantenga presionado el botón TURBO durante más de 5 segundos;
2. Mantenga presionado el botón TURBO hasta que la escala cambie a la escala de °C o °F deseada;
3. Suelte el botón y espere 5 segundos. La escala de temperatura estará configurada.

Control de Solo Enfriamiento

Este control remoto se puede configurar para eliminar el acceso a la función de calefacción (Control de solo refrigeración) para aplicaciones como salas de servidores donde no se desea tener acceso a la calefacción. Siga las instrucciones a continuación para cambiar entre el Control de solo refrigeración (la calefacción se desactiva en el control remoto) y el Control de bomba de calor estándar (funcionalidad completa). Tenga en cuenta que al reemplazar las pilas, el tipo de control volverá a su configuración predeterminada (Control de bomba de calor).

1. Apague el control remoto.
2. Mantenga presionado el botón MODE hasta que el ícono ❄️ parpadee para configurar el control solo en enfriamiento.
3. Mantenga presionado el botón MODE hasta que el ícono ☀️ parpadee para configurar el control de bomba de calor.

CONTROL REMOTO

MODO COOLING (Enfriamiento)



En el modo enfriamiento, el aire acondicionado enfría la habitación y reduce la humedad en el aire al mismo tiempo.

Para activar el modo ENFRIAMIENTO, presione el botón **MODE** hasta que aparezca el símbolo ❄️ en la pantalla.

Utilice los botones **▲** o **▼** para establecer la temperatura deseada para la habitación. El modo frío se activará cuando la temperatura de la habitación sea superior a la temperatura establecida.

MODO HEATING (Calefacción)



La función de calefacción permite que el aire acondicionado caliente la habitación.

Para activar el modo CALEFACCIÓN, presione el botón **MODE** hasta que aparezca el símbolo ☀️ en la pantalla.

Utilice los botones **▲** o **▼** para establecer la temperatura deseada para la habitación. El modo CALEFACCIÓN se activará cuando la temperatura de la habitación sea inferior a la temperatura establecida.

❗ Si se forma escarcha en el condensador durante el modo CALEFACCIÓN, el aparato activará automáticamente un ciclo de descongelación. Esto eliminará la escarcha y restablecerá la calefacción. Este procedimiento suele durar entre 2 y 10 minutos. Durante el ciclo de descongelación, el ventilador de la unidad interior dejará de funcionar. Después de la descongelación, el modo CALEFACCIÓN se reanudará automáticamente.

❗ Operación de Descongelación Manual

Si es necesario, presione el botón **ECO** 10 veces en 8 segundos mientras está en modo de calefacción para iniciar un ciclo de descongelación manual. La operación de descongelación manual es más rápida que la operación de descongelación automática.

MODO VENTILADOR (No el Botón FAN)



El modo VENTILADOR proporciona únicamente ventilación de aire.

Para activar el modo VENTILADOR, presione el botón **MODE** hasta que aparezca el símbolo 🌀 en la pantalla.

MODO DRY (Deshumidificación)



Esta función reduce la humedad del aire para hacer la habitación más cómoda.

Para activar el modo DESHUMIDIFICACIÓN, presione el botón **MODE** hasta que aparezca el símbolo 💧 en la pantalla. Cuando se activa, la unidad reducirá automáticamente la humedad a un ajuste predeterminado.

MODO AUTO



Modo automático.

Para activar el modo AUTO, presione el botón **MODE** hasta que aparezca el símbolo ⏻ en la pantalla. En el modo AUTO, el modo de funcionamiento se establece automáticamente en función de la temperatura ambiente.

Función ECO



Esta función configura automáticamente el funcionamiento del ventilador y del compresor para ahorrar energía.

Presione el botón **ECO**. Aparecerá el símbolo 🌿 en la pantalla y el aparato funcionará en modo ECO. Presione nuevamente para desactivar esta función. Mientras esté en modo ECO, el ventilador y el compresor funcionarán más lentamente, mejorando la eficiencia. Si la unidad tiene dificultades para mantener la temperatura deseada, apague el función ECO.


Nota: El función ECO está disponible en los modos ENFRIAMIENTO y CALEFACCIÓN.

Función de Velocidad del Ventilador (Botón FAN)



Cambiar la velocidad del ventilador.

Presione el botón **FAN** para configurar la velocidad del ventilador en funcionamiento. Se puede configurar en AUTO / SILENCIO / BAJO / MEDIO-BAJO / MEDIO / MEDIO-ALTO / ALTO / TURBO.



Función TURBO



Para activar la función turbo, pulse el botón **TURBO**. En la pantalla aparecerá el símbolo 🌀. Presione nuevamente para desactivar esta función.

En el modo ENFRIAMIENTO o CALEFACCIÓN, cuando se selecciona la función TURBO, la unidad funcionará a la velocidad más alta del ventilador para crear un fuerte flujo de aire para enfriar o calentar la habitación rápidamente.



CONTROL REMOTO



Función SWING

SWING 

SWING 

Presione el botón **SWING** activará/desactivará la función de oscilación horizontal o vertical de las rejillas.

Presione el botón **SWING**  para girar las rejillas horizontales hacia arriba y hacia abajo. En la pantalla del control remoto aparecerá el símbolo . Presione el botón nuevamente detendrá el movimiento de oscilación y la rejilla permanecerá en el ángulo actual.


Presione el botón **SWING**  para girar las rejillas verticales de izquierda a derecha. En la pantalla del control remoto aparecerá el símbolo . Presione el botón nuevamente detendrá el movimiento de oscilación y la rejilla permanecerá en el ángulo actual.

Nota: Al presionar los botones SWING horizontal y vertical al mismo tiempo, se activará la función de SELF-CLEAN (Autolimpieza).

- Nunca mueva ni ajuste los solapas o los deflectores manualmente ya que esto podría dañar el delicado mecanismo de oscilación.
- Nunca introduzca los dedos, palos u otros objetos en las rejillas de entrada o salida de aire. Esto podría provocar descargas eléctricas, daños al producto o lesiones.


Función I FEEL

I FEEL 

Presione el botón **I FEEL** para activar la función. El símbolo  aparecerá en la pantalla remota. Presione nuevamente para desactivar esta función.

Esta función hace que el control remoto sea el sensor de temperatura, en lugar de la unidad de pared del aire acondicionado. El control remoto envía una señal al aire acondicionado para optimizar la temperatura a su alrededor (suponiendo que el control remoto esté cerca de usted) para garantizar su comodidad. Esta función se desactivará automáticamente después de 8 horas.

Función 8°C HEATING (Calefacción a 8°C)

1. Mantenga presionado el botón **ECO** durante 3 segundos para activar esta función. En la pantalla del control remoto aparecerá  (46°F). Presione nuevamente para desactivar esta función.
2. Esta función iniciará automáticamente el modo de calefacción cuando la temperatura ambiente sea inferior a 8 °C (46 °F) y volverá al modo de espera si la temperatura alcanza los 9 °C (48 °F).
3. Si la temperatura ambiente es superior a 18 °C (64 °F), el aparato cancelará esta función automáticamente.







Nota: Esta función ayuda a evitar que las tuberías de agua se congelen durante el frío invierno, especialmente durante ausencias prolongadas del hogar.

Función Temporizador - ENCENDIDO

TIMER 

Encienda la unidad después de un tiempo establecido.

Con la unidad apagada, configure el temporizador para que encienda automáticamente la unidad:



1. Presione el botón **TIMER**. Aparecerá el símbolo  y  parpadeará en la pantalla del control remoto.
2. Presione los botones  o  para establecer el tiempo que desea que transcurra antes de que se encienda la unidad. Cada vez que pulse el botón, el tiempo aumentará o disminuirá en media hora entre 0 y 10 horas y en una hora entre 10 y 24 horas.
3. Presione el botón **TIMER** una segunda vez para confirmar.
4. Después de configurar el temporizador, presione el botón **MODE** para configurar el modo deseado (Enfriamiento/Calefacción/Auto/Ventilador/Deshumidificación). Establezca la velocidad del ventilador deseada presionando el botón **FAN**. Presione  o  para establecer la temperatura de funcionamiento deseada. Cancele la función en cualquier momento presionando el botón **TIMER**.

Función Temporizador - APAGADO

TIMER 

Apague la unidad después de un tiempo establecido.

Con la unidad encendida, configure el temporizador para que apague automáticamente la unidad:


1. Confirme que el aparato esté encendido.
2. Presione el botón **TIMER**.
3. Presione los botones  o  para establecer el tiempo deseado antes de que la unidad se apague.
4. Presione el botón **TIMER** una segunda vez para confirmar. Cancele la función en cualquier momento presionando el botón **TIMER**.

Nota: Toda la programación debe completarse en 5 segundos, de lo contrario se cancelará la configuración.

Función SLEEP (Dormir)

SLEEP 

Un programa preestablecido para que el sueño sea más cómodo.



Presione el botón **SLEEP** para activar la función. El símbolo  aparecerá en la pantalla remota. Presione nuevamente para desactivar esta función.


Cuando esta función está activa, el aire acondicionado ajustará automáticamente la temperatura y la velocidad del ventilador para que la habitación sea más cómoda durante la noche.

Después de funcionar en este modo durante 10 horas, el aire acondicionado cambiará a su modo y configuración anteriores.

CONTROL REMOTO

Función SELF-CLEAN (Autolimpieza)

Para activar esta función, apague la unidad interior y luego presione los botones **SWING**  y **SWING**  al mismo tiempo hasta que escuche un pitido. El símbolo **[AC]** aparecerá en la pantalla del control remoto y en la pantalla LED interior.


1. Esta función ayuda a limpiar el polvo, las bacterias, etc. acumulados en el evaporador interior.
2. Esta función se ejecutará durante unos 30 minutos y luego volverá al modo predeterminado. Presione el botón  para cancelar esta función.
3. Sonarán dos pitidos cuando la operación se complete o cancele.

- Se recomienda realizar esta función cada 3 meses.
- Es normal que haya algo de ruido durante este proceso, ya que los materiales plásticos se expanden con el calor y se contraen con el frío.
- Sugerimos operar esta función en las siguientes condiciones ambientales para evitar activar ciertas características de protección de seguridad.

Unidad Interior	Temp < 86°F (30°C)
Unidad Exterior	41°F (5°C) < Temp < 86°F (30°C)

Función MUTE (Silencio)

MUTE 

1. Presione el botón **MUTE** para activar esta función. El símbolo  aparecerá en la pantalla remota. Presione nuevamente para desactivar esta función.
2. Mientras la función SILENCIO esté activa, el control remoto mostrará la velocidad automática del ventilador y la unidad interior funcionará a la velocidad más baja del ventilador para minimizar el sonido.
3. Si se presiona el botón **FAN** o **TURBO**, se cancelará la función SILENCIO. La función SILENCIO no se puede activar en el modo DESHUMIDIFICACIÓN.

Función de Bloqueo para Niños

1. Mantenga presionados los botones **MODE** y **TIMER** juntos para activar/desactivar esta función.
2. Cuando el bloqueo está activado, todos los demás botones del control remoto no funcionarán.

Función DISPLAY (Pantalla Interior)

DISPLAY

Encienda o apague la pantalla LED en el panel de la unidad de pared.

Presione el botón **DISPLAY** para apagar la pantalla LED en el panel de la unidad de pared. Pulse de nuevo para encender la pantalla LED.